

注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために


本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判る ようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定 **注意** される内容を示します。

1. セット内容

番号	部品名	数量
1	木製天板	15
2	六角穴付ボルト M6×10	47
3	スプリングワッシャー	45
4	平ワッシャー	45
⑤	六角レンチ	15

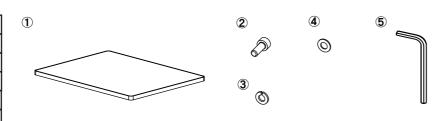

●組立を行う前に

- ■組立てる前に必ず内容物を確認してください。
- ■組立てる際は広い場所で作業し、毛布などで床面にキズがつかない様行ってください。
- ■組立作業はなるべく複数の作業者で行ってください。転倒し怪我をする恐れがあります。

2. 組立手順


1 注意

1 木製天板と本体天板の取り付け


1 注意

組立てる際は二人以上で行い本体が転倒しないよう保持して組立ててください。

- ■支柱の樹脂キャップを4ヶ所全て取り外します。
- ※樹脂キャップは支柱より垂直に引っ張り上げる事で取り外す事ができます。
- ■木製天板をディスプレイワゴン本体の天板の上に乗せ、下側から六角穴付ボルト スプリングワッシャー、平ワッシャーで締めて固定してください。
- ※木製天板の底側にはボルト固定用の穴が4ヶ所あります。その穴をディスプレイ ワゴン本体天板の角穴に合わせて固定してください。

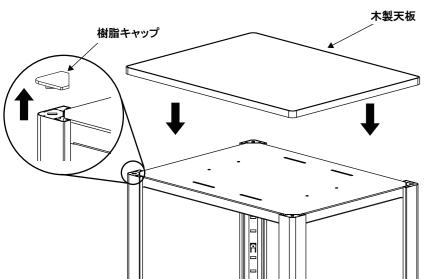



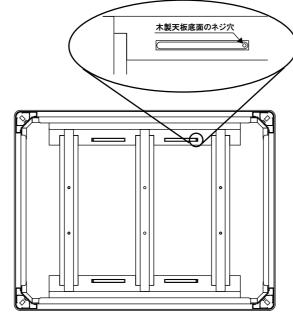

1 木製天板へのテレビの搭載

1 注意

テレビを搭載する際は二人以上で行いテレビが転倒しないよう保持して搭載してください。

- ■テレビ備え付けの台座と木板を木ネジによって固定することが出来ます。
- ※木ネジによって固定出来ないタイプの台座の場合は、本体付属の機器固定ベルトにて テレビの台座と本体を固定してください。
- ※テレビによって別途転倒防止の方法がございますので、テレビ取扱説明書をご確認 いただき、木製天板と固定してください。

